

Produktguide

SONOS



CONNECT

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk eller mekanisk, inkludert men ikke begrenset til fotokopiering, opptak, informasjonsuthentingssystem eller datamaskinnettverk uten skriftlig tillatelse fra Sonos, Inc. SONOS og alle andre Sonos-produktnavn og slagord er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan være beskyttet av én eller flere patenter. Vår patent til produkt-informasjon finner du her:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® and OS X® er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

«Made for iPod», «Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at et elektronisk tilbehør er utviklet for å koble til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren for overholdelse av Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller dens overholdelse av standarder for sikkerhet og lovgivning. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Android™ er et varemerke for Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Amazon Kindle-logoen og Kindle Fire-logoen er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Sonos bruker MSNTP-programvare, som ble utviklet av N.M. Maclaren ved universitetet i Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre produkter og tjenester nevnt kan være varemerker eller servicemerker for deres respektive eiere.

Oktober 2017

©2004-2017 by Sonos, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Sonos CONNECT

Sonos CONNECT™ er designet til bruk med en ekstern forsterker. Den inneholder både analoge og digitale utganger så du kan enkelt koble den til ditt eksisterende lydanlegg.

- Bruk en CONNECT til å lytte til musikk på et rom hvor du allerede har en forsterker, som hjemmekinoanlegget ditt eller stereoanlegget i familierommet ditt.
- Bruk en CONNECT til å lytte til musikk på hjemmekontoret ditt hvor du allerede har en datamaskin eller et par strømførte høyttalere.
- Bruk en CONNECT hvis du har et distribuert lydanlegg som drives fra en forsterker på en sentral plass med høyttalerledninger lagt til denne sentrale plassen.

Ny med Sonos?

Det tar bare noen få trinn å sette opp Sonos – bare følg installasjonsanvisningene som følger med CONNECT. Når du har satt opp musikkssystemet ditt, kan du når som helst legge til flere Sonos-produkter.

Legge til i et eksisterende Sonos-system?

Sonos kan enkelt utvides rom for rom. Se **Legge til et eksisterende Sonos-system** hvis du legger til CONNECT i et eksisterende Sonos-system.



Ditt hjemmenettverk

For å bruke Sonos-appen, må enheten din være på samme nettverk som Sonos. Hvis du trenger hjelp, se <http://faq.sonos.com/notfound>.

Krav

For å få tilgang til musikkjenester, internetradio og musikk lagret på din datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) må nettverket ditt oppfylle disse kravene.

Merk: Nettverket ditt må ha en rask Internett-forbindelse, ettersom Sonos-systemet er konstruert for å gi deg gratis programvareoppdateringer på nett. Ditt Sonos-system må være registrert for å motta disse oppdateringene, så **husk å registrere** systemet under oppsettprosessen. Vi deler ikke e-postadressen din med andre selskaper.

- Høyhastighets DSL-/kabelmodem eller fiberbredbåndstilknytning for riktig avspilling av musikkjenester. (Om din internettleverandør kun tilbyr satellitt-tilkobling kan du få problemer under avspilling på grunn av varierende nedlastingshastigheter.)
- Hvis modemets ditt ikke fungerer som ruter, men du ønsker å dra nytte av Sonos' automatiske oppdateringer eller bruke en strømmetjeneste for musikk, må du installere en trådløs ruter før du konfigurerer Sonos.

Merk: Sonos kommuniserer over et 2,4 GHz hjemmenettverk som støtter 802.11 b/g/n trådløs teknologi. Nettverkskonfigurasjoner som kun støtter 802.11n fungerer ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.

- Koble en Sonos-høytaler eller BOOST til ruterens hvis:
 - Du har et stort hjem der det trådløse nettverket ikke er pålitelig og ønsker å styrke Sonos-systemets trådløse ytelse.
 - Det trådløse nettverket belastes mye med videostreaming og nettsurfing, og du ønsker å opprette et separat trådløst nettverk som kun skal brukes av Sonos-høytalerne.
 - Nettverket er kun 5 GHz (kan ikke byttes til 2,4 GHz).
 - Du har konfigurert ruterens din til kun å støtte 802.11n, og kan ikke endre innstillingene til å støtte 802.11 b/g/n.
- For best resultater bør du koble datamaskinen eller NAS-stasjonen som inneholder ditt personlige musikkbibliotek direkte til nettverksruterens ved bruk av en Ethernet-kabel.

Sonos-appen


Last ned den gratis Sonos-appen til en kompatibel enhet:

- **Sonos-appen (iOS)** – iPhone, iPad og iPod touch med iOS 9.0 eller nyere
- **Sonos-appen (Android)** – Android 4.3 og nyere
- **Sonos-appen (PC)** – Windows® 7 og nyere
- **Sonos-appen (Mac)** – Macintosh® OS X 10.10 eller nyere

Last ned appen for din datamaskin fra www.sonos.com/support/downloads.

For de siste systemkravene og kompatible lydformater, gå til <http://faq.sonos.com/specs>.

Fronten på CONNECT

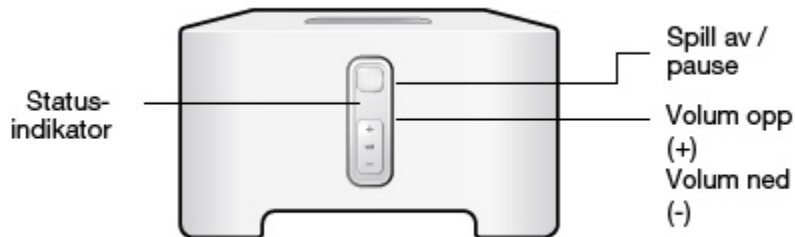

På/Av

Sonos er designet for å være på hele tiden; systemet bruker minimalt med strøm når det ikke spiller musikk. Hvis du ønsker å stoppe musikken i ett rom, trykker du på **Spill av / Pause**-knappen på CONNECT.

Statusindikator

Angir gjeldende status. Det hvite lyset er svakt under normal drift. Du kan slå av det hvite lyset fra **Mer** -> **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**. For en fullstendig liste over statusindikasjoner, se **Statusindikatorer**.

Spill av / Pause

Trykk for å styre lyden (starter den samme musikkilden på nytt, med mindre en annen kilde velges).


- Trykk én gang hvis du ønsker å starte eller stoppe streamingen av musikk.
- Trykk to ganger for å velge neste spor (hvis gjeldende for valgte musikkilde).
- Trykk tre ganger for å velge forrige spor (hvis gjeldende for valgte musikkilde)
- Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

Volum opp (+)

Volum ned (-)

Trykk for å justere volumet opp og ned.

Baksiden på CONNECT

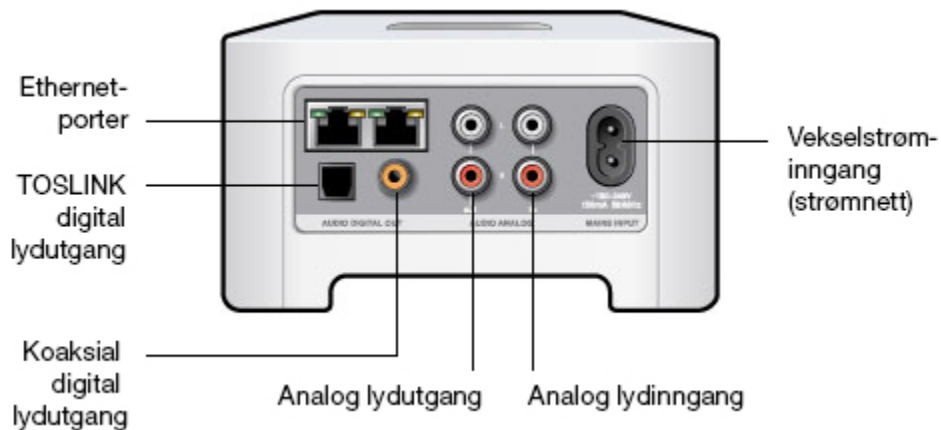

Ethernet-porter (2)

Du kan bruke en Ethernet-kabel (medfølger) for å koble til en ruter, datamaskin eller ekstra nettverksenhet som nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS).

LED-indikatorer:

- Blinkende grønt (nettverksaktivitet)
- Gul (tilkobling av forbindelse)

Vekselstrøm (strømnett) inn (100–240 VAC, 50/60 Hz)

Bruk bare den medfølgende strømledningen til å koble til strømuttaket (hvis du bruker en tredjeparts strømledning, annulleres garantien).

Analog lydinngang

Bruk en standard RCA-lydkabel (medfølger) til å koble lydutgangene fra en separat lydkomponent som en CD-spiller, til Sonos CONNECTs analoge lydinnganger.

Analog lydutgang

Bruk en standard RCA-lydkabel (medfølger) til å koble Sonos-produktenes analoge lydutganger til lydinngangene på en separat lydkomponent, som en forsterker eller hjemmekinomottakeren.

TOSLINK® digital lydutgang

Bruk en standard TOSLINK optisk lydkabel til å koble Sonos CONNECTs TOSLINK digitale lydutgang til lydinngangene på en separat lydkomponent, som en forsterker eller hjemmekinomottakeren.

Koaksial digital lydutgang

Bruk en digital koaksial kabel til å koble Sonos-produktets koaksiale digitale lydutgang til lydinngangene på en separat lydkomponent, som en forsterker eller hjemmekinomottakeren.


Legge til et eksisterende Sonos-system

Når du har satt opp Sonos-systemet ditt, kan du enkelt legge til flere Sonos-produkter når du ønsker (opptil 32). Bruk Sonos CONNECTs lydutganger til å koble den til et hjemmekinoanlegg, datamaskin, strømførte høyttalere eller forsterker.

Hvis huset ditt har strukturert (innebygd) kabling, kan du gjøre en kablet tilkobling til de ekstra Sonos-produktene. Om du ikke har strukturert kabling, er vår innebygde trådløse teknologi ideell for deg.

1. Fest strømledningen og koble til Sonos CONNECT.
Lyd-indikatoren (grønn) og **Statusindikatoren** (hvit) begynner å blinke.
2. Velg ett av følgende alternativer:

Koble til et hjemmekinoanlegg eller forsterker

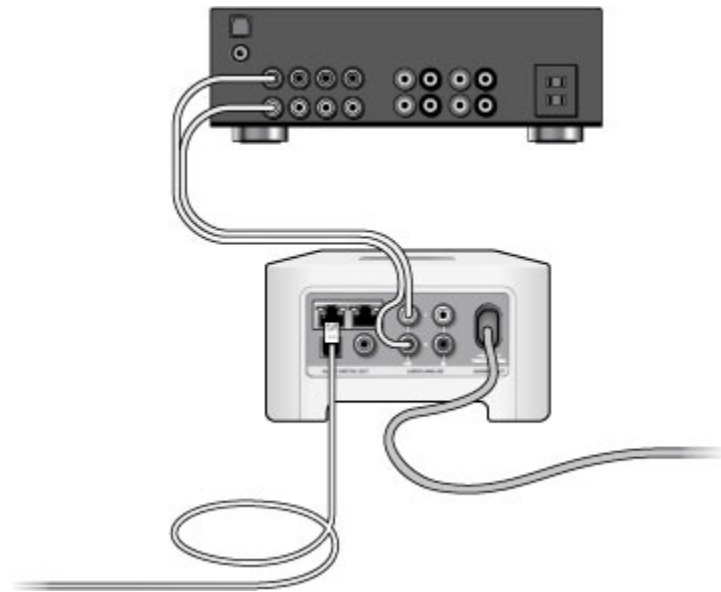

- Dersom du har *digitale innganger* på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, kan du enten bruke en TOSLINK® optisk lydkabel eller en digital koaksialkabel til å koble Sonos CONNECTs digitale utgang til den digitale inngangen på mottakeren.
- Dersom du har *analoge innganger* på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren din, bruk en standard RCA-lydkabel til å koble Sonos CONNECTs analoge lydutgang til lydinngangene på mottakeren.
- Velg riktig inngangskanal på mottakeren. Se **Kontrollere volumet fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren** for justering av voluminnstillinger.

Koble til en datamaskin eller strømførte høyttalere

- **Dersom du kobler til datamaskinen din:** Du vil trenge en stereo mini til RCA Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble Sonos-produktets analoge lydutgang til datamaskinens lydinngang.
- **Hvis du kobler til strømførte høyttalere:** Det kan hende at du trenger en Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble datamaskinens høyttalere til lydutgangene på Sonos-produktet. Hvis høyttalerne dine har en 1/8 tommers stereoplugg (hann), må du feste en hunn-til-hunn-kopler mellom stereopluggen og Y-adapterlydkabelen.

3. Dersom du oppretter en trådløs tilkobling, hopper du over dette trinnet og går videre til trinn 4. Dersom du ønsker å sette opp en kablet forbindelse, kobler du en standard Ethernet-kabel fra ruterens din eller et annet Sonos-produkt (eller et nettverksuttak hvis du har innebygd kabling) til en av Ethernet-bryterkoblingene på baksiden av den nye Sonos-komponenten.
4. Velg ett av følgende alternativer:
 - På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Legg til en spiller eller SUB** og følg anvisningene.
 - På Mac eller PC, gå til **Administrer** -> **Legg til en spiller eller SUB** og følg anvisningene.

Tykke vegger, 2,4 GHz trådløse telefoner eller tilstedeværelsen av andre trådløse enheter kan forstyrre eller blokkere de trådløse nettverkssignalene fra Sonos. Hvis du opplever problemer etter å ha plassert et Sonos-produkt, kan du forsøke én (eller flere) av følgende løsninger – flytte Sonos-produktet, bytte den trådløse kanalen musikksystemet ditt bruker, koble et Sonos-produkt til ruterens hvis oppsettet for øyeblikket er trådløst.

Bruke inngang

Du kan koble til en ekstern kilde på samme måte som en bærbar musikkspiller til alle Sonos-spillere som har en inngang. Kilden oppdages automatisk straks du kobler den til.

Til en bærbar musikkspiller: Bruk en 3,5 mm ministereotil RCA-lydkabel og koble mini-stereoenden inn i den bærbare enheten og RCA-enden inn i **lydinngang**-kontakten på Sonos-spilleren.

Til en ekstern kilde som for eksempel en CD-spiller: Koble en standard RCA-kabel til de analoge **lydinngang**-kontaktene på baksiden av Sonos-spilleren.

Spille av musikk

- På mobilenheter, velg **Bla gjennom** -> **Inngang** og velg enheten som skal kobles til inngangen.
- På Mac eller PC, velg **Inngang** fra **MUSIKK**-ruten. Klikk på ▼ ved siden av musikkilden og velg **Spill nå**.

Endre innstillingene

1. Velg ett av følgende:
 - På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**. Velg Sonos-høytaleren denne kilden er koblet til og trykk på **Inngang**.
 - På Mac eller PC, gå til **Administrer** -> **Innstillinger** (PC) eller **Sonos** -> **Preferanser** -> **Rominnstillinger** (Mac). Velg Sonos-høytaleren som kilden er koblet til fra rullegardinmenyen **Rominnstillinger for** og klikk på kategorien **Inngang**.
2. Du kan endre følgende innstillinger:
 - **Navn på ekstern kilde:** Velg et navn fra listen.
 - **Nivå for ekstern kilde:** Et standard inngangskildenivå blir automatisk tilordnet hver enkelt kilde. Dersom volumet er for lavt, kan du velge et høyere linjenivå. Du kan oppleve lydforstyrrelser ved høyere volum dersom du stiller inn nivået for høyt.
 - **Autospillrom:** Velg rommet som du ønsker at inngangskilden skal spilles av i når den er koblet til Sonos.
 - **Inkluder grupperte rom:** Slå på denne funksjonen hvis du vil at inngangskilden skal spille av i rom som er gruppert med autospillrommet.
 - **Bruk autoavspillingsvolum:** Klikk på **Bruk autospillvolum** dersom du ønsker å bruke den eksterne

kilden til å justere volumet i autospillrommet. Bruk glidebryteren til å angi standardvolum.

Innstillinger for inngangskryptering

Når du har inngangsmusikkilder koblet til et Sonos-produkt, bestemmer inngangskryptering hvordan Sonos vil kryptere dataen som kommer inn fra disse kildene. Sonos-systemet ditt bruker *automatisk* som standard for å levere den optimale avspillingsopplevelsen. Sonos anbefaler at du ikke endrer denne standarden. Hvis du derimot bestemmer deg for å gjøre en endring, anbefaler vi følgende retningslinjer for bruk:

Bruk **Ukomprimert** dersom:

- Du ønsker optimal ytelse med hjemmekinoanlegg.
- Du vil produsere lyd av høyeste kvalitet for Sonos-systemet ditt (dette valget krever mer nettverksbåndbredde enn komprimert lyd.)

Bruk **Komprimert** dersom:

- Du kan trådløst koble til mer enn 4 rom.
- Du er i et miljø med stor trådløs interferens og opplever tapt signal.

For å endre innstillingen for inngangskryptering, velger du én av følgende alternativer:

- På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Avanserte innstillinger** -> **Lydkomprimering**.
- På PC, gå til **Administrer** -> **Innstillinger** -> **Avansert**.
- På Mac, gå til **Sonos** -> **Preferanser** -> **Avansert**.

Utgang

Kontrollere volumet fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren

For å kontrollere volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, kan du endre utgangsnivået på Sonos CONNECT til **Fast** ved å velge én av de følgende alternativene:

- På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakeren. Velg **Utgangsnivå** og velg **Fast**.
- På PC, gå til **Administrer** -> **Innstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakeren. Velg **Fast** fra rullegardinlisten **Utgangsnivå** på **Grunnleggende**-kategorien.
- På Mac, gå til **Sonos** -> **Preferanser** -> **Rominnstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakerne, og velg deretter **Fast** fra rullegardinlisten **Utgangsnivå** i **Grunnleggende**-kategorien.

Merk: Når du endrer utgangsnivået til **Fast** på Sonos CONNECT, kan du ikke justere volumet eller equalizeringsinnstillingene med en Sonos-controller.

Kontrollere volumet fra Sonos

1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkeren volum til typisk lyttevolum.
2. Dersom utgangsnivået for øyeblikket ikke er stilt inn til **Variable**, må du endre dette:
 - På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakeren. Velg **Utgangsnivå** og velg **Variabel**.
 - På PC, gå til **Administrer** -> **Innstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakerne, og velg deretter **Variabel** fra rullegardinlisten **Utgangsnivå** i **Grunnleggende**-kategorien.

- På Mac, gå til **Sonos** -> **Preferanser** -> **Rominnstillinger**. Velg Sonos-produktet som er koblet til mottakerne, og velg deretter **Variabel** fra rullegardinlisten **Utgangsnivå** i **Grunnleggende**-kategorien.
3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet på Sonos-systemet ditt så du kan høre musikk. Dette kan være det høyeste nivået.
 4. Hvis du ønsker, kan du justere volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren på nytt, slik at volumområdet for appen faller innenfor det nivået du vanligvis lytter til.

Spille av musikk

Gjør et valg ved å trykke **Bla gjennom** på mobilenheten eller ved å velge en musikkilde fra **MUSIKK**-ruten på Mac eller PC.

Radio

Sonos inkluderer en radioguide som gir umiddelbar tilgang til tusenvis av gratis internettradiostasjoner og programmer. Du kan enkelt finne radio fra hele verden - musikk, nyheter og forskjellige programmer, inkludert arkiverte programmer og podcaster.

For å velge en radiostasjon, bare velg **Bla gjennom** -> **Radio fra Tuneln** og velg en stasjon.

Musikktjenester

En musikktjeneste er en online musikkbutikk eller onlinetjeneste som selger lyd pr sang-, pr lydbok- eller abonnementsbasis. Sonos er kompatibel med flere musikktjenester – du kan besøke vår webside på **www.sonos.com/music** for den nyeste listen. (Det kan være at noen musikktjenester ikke er tilgjengelige i ditt land. Sjekk den individuelle musikktjenestens webside for mer informasjon.)

Dersom du for øyeblikket abonnerer på en musikktjeneste som er kompatibel med Sonos legger du bare inn brukernavnet og passordet ditt for musikktjenesten inn i Sonos og du vil ha umiddelbar tilgang til musikktjenesten fra Sonos-systemet ditt.

1. For å legge til en musikktjeneste, trykk **Mer** -> **Legg til musikktjenester**.
2. Velg musikktjeneste
3. Velg **Legg til i Sonos** og følg anvisningene. Innlogging og passord vil bli bekreftet med musikktjenesten. Når brukernavn og passord er godkjent, kan du velge musikktjenesten fra **Bla gjennom** (på mobilenheter) eller **MUSIKK**-ruten (på Mac eller PC).

Lokalt musikkbibliotek

Sonos kan spille av musikk fra enhver datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) i hjemmenettverket ditt hvor du har delte musikkmapper (opptil 65 000 sanger). Under oppsettprosessen, ledes du gjennom prosessen med å få tilgang til ditt lokale musikkbibliotek (slik som iTunes-biblioteket ditt). Over tid kan du ønske å få tilgang til eller fjerne mapper fra denne listen.

Merk: Vi anbefaler at du bruker Sonos-appen for Mac eller PC for å legge til delte mapper. For mer informasjon, besøk websiden vår på **<http://faq.sonos.com/manage>**.

For å gjøre endringer i det lokale biblioteket ved hjelp av en mobil enhet, gå til **Mer** -> **Innstillinger** og velg en av de følgende alternativene:

- For å legge til en musikkmappe, velg **Behandle musikkbibliotek**-> **Oppsett av musikkbibliotek** og:

- Trykk på ... -> **Legg til ny deling** (iOS).
- Trykk på **Legg til ny deling** (Android).
- For å fjerne en musikkmappe, velg **Behandle musikkbibliotek**-> **Oppsett av musikkbibliotek** og:
 - Trykk  ved siden av mappen du vil fjerne (iOS).
 - Trykk på mappen og velg **Fjern deling** (Android).

Sonos organiserer din lokale musikk slik at du kan vise musikkksamlingen etter kategorier (slik som artister, utgivelser, komponister, sjangre eller sanger). Om du legger ny musikk oppdaterer du bare din musikkindeks for å legge til denne musikken i ditt Sonos musikkbibliotek.

- For å oppdatere musikkindeksen din, velger du **Administrer musikkbibliotek** -> **Oppdater musikkindeks nå**. Om du ønsker at ditt musikkbibliotek skal oppdateres automatisk hver dag, velger du **Planlegg musikkindeksoppdateringer** og velg et tidspunkt for oppdatering.

Spille av musikk fra en mobil enhet

Du kan spille av musikk og podcaster som er lagret på alle mobile enheter som befinner seg på samme nettverk som Sonos-produktene dine. Trykk på **Bla gjennom** -> **På denne [mobilenhet]**.

Google Play Musikk (Android-enheter)

Du kan spille musikk på Sonos direkte fra Google Play Music-appen på hvilken som helst Android-enhet. Denne funksjonen er tilgjengelig både for "Standard"- og "Full tilgang"-kunder hos Google Play Musikk.

For å spille musikk direkte fra Google Play Musikk-appen i Sonos, må du ha både Google Play Musikk-appen og Sonos-appen installert på mobilenheten.

Åpne ganske enkelt Google Play Musikk-appen og koble til et Sonos-rom eller -romgruppe for å starte musikken.

Styring av Sonos fra Spotify-appen

Du kan alltid spille av Spotify fra Sonos-appen. Nå kan du også styre Sonos direkte fra Spotify-appen (kun for brukere med Spotify Premium).

Når du lytter til musikk i Spotify-appen, velger du **TILGJENGELIGE ENHETER** for å koble til et Sonos-rom eller en Sonos-romgruppe.

For å bruke denne funksjonen må du ha en Sonos-konto. Hvis du ikke har noen konto kan du velge en av de følgende alternativene:

- På mobilenheter, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Avanserte innstillinger** og velg **Styring av Sonos fra Spotify**.
- På PC, gå til **Administrer** -> **Innstillinger** og velg **Avansert**. I fanen **Musikkilder** velger du **Styring av Sonos fra Spotify**.
- På Mac, gå til **Sonos** -> **Preferanser** og velg **Avansert**. I fanen **Musikkilder** velger du **Styring av Sonos fra Spotify**.

Jeg har en ny ruter

Hvis du kjøper en ny ruter eller endrer ISP (Internett-leverandør), må du starte alle Sonos-produktene på nytt etter at ruterer er installert.

Merk: Hvis ISP-teknikeren kobler et Sonos-produkt til den nye ruterer, trenger du bare å starte de trådløse Sonos-produktene på nytt.

1. Fjern strømledningene fra alle Sonos-produktene i minst 5 sekunder.
2. Koble til strømledningene én etter én. Begynn med Sonos-produktet som er koblet til ruterer (hvis du som regel har et produkt tilkoblet).

Vent til Sonos-produktene starter på nytt. Statusindikatorlyset endres til hvitt på hvert produkt, etter at du har startet dem på nytt.

Hvis Sonos-oppsettet ditt er helt trådløst (du har ingen Sonos-produkter tilkoblet ruterer), må du også endre passordet for det trådløse nettverket. Følg fremgangsmåten nedenfor:

1. Koble én av Sonos-spillerne dine midlertidig til den nye ruterer med en Ethernet-kabel.
2. Gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Avanserte innstillinger** -> **Trådløst oppsett**.
Sonos finner nettverket ditt.
3. Skriv inn passordet for det trådløse nettverket.
4. Når passordet godkjennes, plugges du spilleren fra ruterer og flytter den tilbake til sin opprinnelige plassering.

Jeg ønsker å endre passordet for det trådløse nettverket

Hvis du har et trådløst Sonos-oppsett og du ønsker å endre passordet for det trådløse nettverket, må du endre det på Sonos-systemet.

1. Koble én av Sonos-spillerne dine midlertidig til ruterer med en Ethernet-kabel.
2. Velg ett av følgende alternativer:
 - Hvis du bruker Sonos-appen på en mobilenhet, gå til **Mer** -> **Innstillinger** -> **Avanserte innstillinger** -> **Trådløst oppsett**.
 - Hvis du bruker Sonos-appen på PC, gå til **Innstillinger** -> **Avansert** fra **Administrer**-menyen. På **Generelt**-kategorien velger du **Trådløst oppsett**.
 - Hvis du bruker Sonos-appen på Mac, gå til **Preferanser** -> **Avansert** fra **Sonos**-menyen. På **Generelt**-kategorien velger du **Trådløst oppsett**.
3. Skriv inn det nye passordet for det trådløse nettverket når du blir bedt om det.
4. Når passordet godkjennes, plugges du spilleren fra ruterer og flytter den tilbake til sin opprinnelige plassering.

Statusindikatorer

Indikatorlys	Status	Sonos-produkt	Ytterligere informasjon
Blinker hvitt	Slår seg på	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Fast hvit (<i>dus</i>)	Strømført og knyttet til et Sonos-system (normal bruk)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Du kan slå det hvite statusindikatorlyset av og på fra Mer -> Innstillinger -> Rominnstillinger . (Sonos-produkter som er paret har samme innstilling.)
Fast hvit (<i>skarp</i>)	Berøringskontroll(er) aktiv	PLAY:5 (gen2), PLAYBASE	Lyser opp når berøringskontrollene aktiveres.
Blinker grønt	Strømført, ikke ennå knyttet til et Sonos-system <i>eller</i> WAC-tilgang (konfigurasjon av trådløs tilgang) er klar	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	For en SUB kan dette indikere at SUB ikke er paret med en høyttaler for øyeblikket.
Blinker grønt, sakte	Surroundlyd er av eller SUB-lyd er av	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (2. gen), SUB	Gjelder for en høyttaler som er konfigurert som en surroundhøyttaler, eller for en SUB paret med en PLAYBAR
Fast grønt	Volum er satt til null eller dempet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Blinker oransje	I løpet av SonosNet-oppsettet skjer dette etter et knappetrykk, mens produktet søker etter en husholdning.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	

Indikatorlys	Status	Sonos-produkt	Ytterligere informasjon
Blinker oransje, raskt	Avspilling / Neste sang mislyktes	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Indikerer enten at avspillingen eller neste sang ikke var mulig
Konstant oransje	I løpet av det trådløse oppsettet skjer dette mens Sonos' åpne tilgangspunkt er midlertidig aktivt. Hvis du ikke konfigurerer Sonos, kan dette indikere advarselsmodus.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Hvis det oransje lyset er PÅ og høyttalerens volumnivå automatisk reduseres, indikerer dette at høyttaleren er i advarselsmodus. - Trykk på Pause-knappen for å stoppe lydavspillingen. - For Sonos-produkter med en ventilåpning (SUB, CONNECT:AMP), må du kontrollere at den ikke er blokkert. - Sjekk romtemperaturen for å sørge for at den er mindre enn 40 °C. - Hvis høyttaleren er plassert i direkte sollys, må du sette den i skyggen - La høyttaleren avkjøles i flere minutter og trykk deretter på Play for å starte lyden på nytt - Hvis problemet ikke løser seg, kontakter du kundestøtte.
Blinker grønt og hvitt	Høyttalerne blir koblet til Sonos-kontoen din.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Koble høyttaleren/høyttalerne til kontoen din. For mer informasjon, se http://faq.sonos.com/accountlink .
Blinker rødt og hvitt	Ny partisjonering av høyttaleren mislyktes.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Ta kontakt med Sonos kundestøtte.
Blinker rødt	Tidsavbrudd for konfigurering av høyttaler. Dette skjer dersom høyttaleren er koblet til i 30 minutter uten å bli konfigurert.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Koble fra høyttaleren, vent i 10 sekunder, koble den til igjen og gjennomfør konfigureringen.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Advarsel: Ikke åpne Sonos-produktene da det er fare for elektrisk støt. Sonos-produktene må ikke under noen omstendigheter repareres av andre enn et autorisert Sonos reparasjonssenter, dette vil ugyldiggjøre garantien. Vennligst kontakt Sonos kundestøtte for mer informasjon.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-produkter.
7. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
8. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
9. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
10. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
11. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
12. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
13. **Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
14. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Advarsel: For å unngå skade på høyttalere, må du slå av den eksterne forsterkeren før du kobler fra Sonos CONNECT.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Lydkvalitet	THD+N <0,009 %, 20 Hz–20 kHz
Inngang	Analog (RCA), automatisk registrering
Utgang	Analog (RCA), digital (optisk og koaksial)
Musikktilgang	
Lydformater som støttes	Støtte for komprimert MP3, ACC (uten DRM), WMA (uten DRM - inkludert kjøpte Windows Media-nedlastinger), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-musikkfiler (tapsfrie) samt ukomprimerte WAV- og AIFF-filer. Original støtte for 44,1 kHz-overføringshastigheter. Ekstra støtte for overføringshastighetene 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz og 8 kHz. MP3 støtter alle overføringshastigheter bortsett fra 11 kHz and 8 kHz. Obs! Apple «Fairplay», WMA DRM- og WMA Lossless-formater støttes ikke for øyeblikket. Tidligere kjøpt Apple «Fairplay» DRM-beskyttede sanger kan oppgraderes.
Støttede musikktenester	Sonos fungerer sømløst med de fleste musikktenesten, inkludert Apple Musikk™, Deezer, Google Play Musikk, Pandora, Spotify og Radio fraTuneIn, samt med nedlastinger fra alle tjenester som tilbyr DRM-frie spor. Tilgjengeligheten til tjenesten varierer fra region til region. For en fullstendig liste, se http://www.sonos.com/music.
Internett-radio støttes	Strømming av MP3, HLS/AAC, WMA
Støttede omslagsbilder	JPEG, PNG, BMP, GIF
Støttede spillelister	Napster, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Nettverk	
Trådløs tilkobling	Kobler Wi-Fi-nettverket ditt til en hvilken som helst 802.11 b/g/n-ruter. Nettverkskonfigurasjoner som kun støtter 802.11n fungerer ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruter.
SonosNet™ Extender	Forlenger og forsterker styrken til SonosNet. Et sikkert AES-kryptert, trådløst node-til-node-serienettverk som er forbeholdt Sonos, for å redusere forstyrrelser på det trådløse nettverket.
Nettverksbroer	En 2-ports bryter lar deg koble til nettverket eller andre Sonos-høytalere.

Funksjon	Beskrivelse
Internett-tilkobling	Internett-forbindelse kreves for tilgang til Internett-radiostasjoner, online musikkjenester og programvareoppdateringer. (DSL/kabelmodem eller LAN-basert høyhastighets Internett-forbindelse kreves.) Internett-funksjonalitet kan kreve betaling av en separat avgift til en tjenesteleverandør. Lokale og/eller rikstelefonavgifter kan gjelde.
Generelt	
Strømforsyning	100–240 VAC, 50/60 Hz, bytter automatisk
Knapper på frontpanel	Volum og Spill av/Pause
LED-indikatorer på frontpanel	Statusindikatorer for lyd og spiller
Mål (H x B x D)	74 x 136 x 140 mm
Vekt	1,5 lbs. 0,69 kg
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	-20° til 70° C
Sluttbehandling	Lysegrå / høykvalitets polykarbonatmaterieil

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Tilbakemelding på produktguide?

Vi hører gjerne fra deg! Vi vil lese tilbakemeldingene dine nøye og bruke dem til å forbedre produktguidene våre. Skriv til oss på: **docfeedback@sonos.com**

Hvis du har problemer med Sonos-systemet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtte for hjelp. Send dem en e-post på **<http://www.sonos.com/emailsupport>**.

Trenger du mer hjelp?

- Trykk **Mer -> Hjelp og tips** for enkle tips om hvordan du kan få mest mulig ut av høyttalerne dine.
- Du finner ofte stilte spørsmål (FAQ) på **www.sonos.com/support**.
- Still oss et spørsmål på **<http://www.sonos.com/emailsupport>**.